

## Инструкция по монтажу световых фейерверков INFINILITE

**Благодарим вас за приобретение светового фейерверка торговой марки INFINILITE!**  
Устройство питается от сети 220 Вольт; состоит из лучей, центральной части («головы»), контроллера и разъемов для подключения лучей. При транспортировке фейерверк занимает два места: в длинной узкой коробке находятся лучи, в большой прямоугольной – «голова».




Возможные внешние повреждения упаковки никак не влияют на работоспособность изделия и свидетельствуют лишь о том, что упаковка выполнила свою защитную функцию.

У фейерверков крупных размеров контроллер располагается в головной части, у фейерверков малых размеров – в основании.

Лучи подключаются к контроллеру с помощью клеммных колодок, предусматривающих только один вариант правильного соединения.

**Убедитесь, что все соединения герметичны**

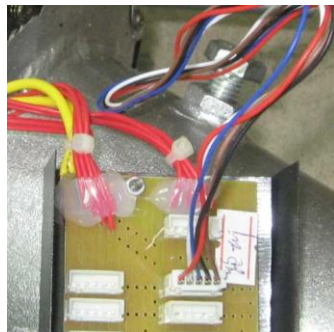

и в процессе эксплуатации в электрические части не сможет попасть влага. Дополнительные меры по герметизации щелей и соединений

существенно продлят срок службы вашего изделия.

